



Udskiftning af ryg/ Skifte ryggen/ Byte av ryggstöd/ Replacing the back - VELA Tango/Salsa

Udskiftning af ryg på VELA Tango og VELA Salsa

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:


(A)08095111687 LP-ryg b26 h16 cm

(A)08495220687 CY-ryg b43 h45 cm

(A)08505220687 CY-ryg m/luft lændepude b43 h45 cm


(A)08325147600 S150-ryg b22 h29 cm

(A)08485120600 Y-ryg b37 h30 cm

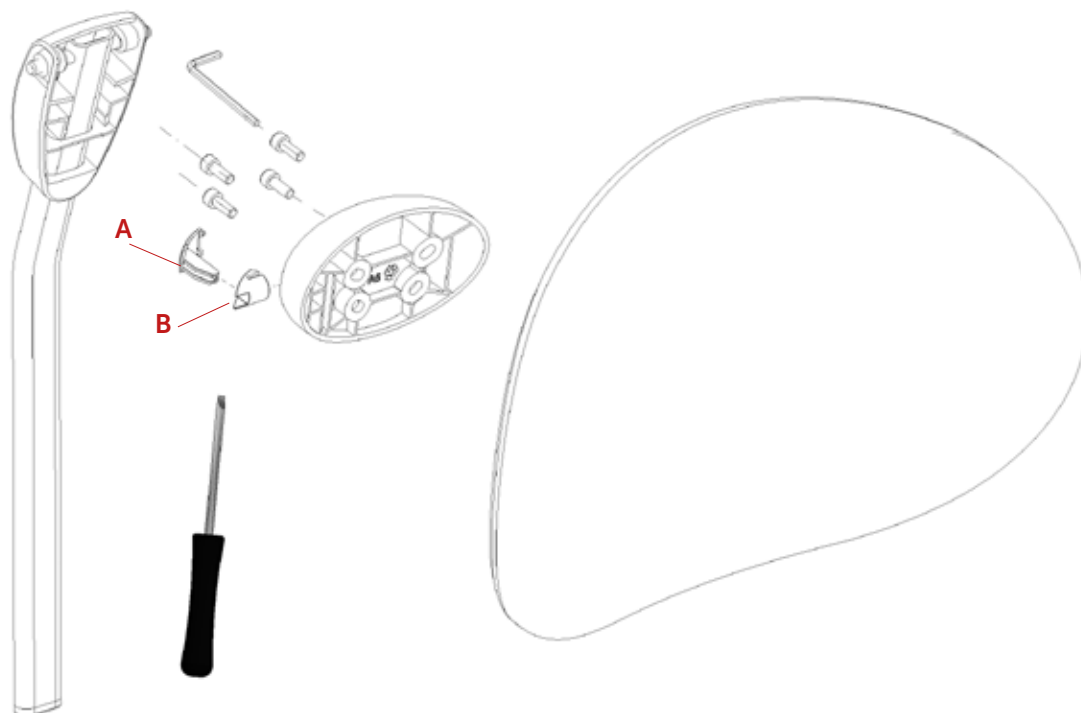

DANSK

1. Brug en skruetrækker til at vippe låsetapperne (A) og (B) ud.
2. Rygbøjlen kan nu aftages.
3. Brug en unbraconøgle str 6 til at afmontere ryghængslet.
4. Ryggen kan nu skiftes. Føl dig frem til hullerne i stoffet og brug en spids genstand til at stikke hullerne ud med.
5. Monter de 4 skruer i den nye ryg.
6. Rygbøjlen monteres i ryghængslet.
7. Låsetapperne (A) og (B) monteres i omvendt rækkefølge af hvordan de blev afmonteret.
8. Monter ryggen i holderen.

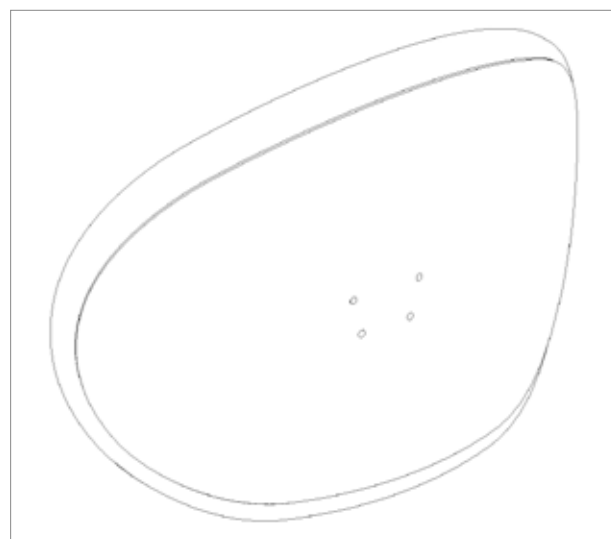



Udskiftning af ryg/ Skifte ryggen/ Byte av ryggstöd/ Replacing the back - VELA Tango/Salsa

VELA Tango/Salsa

NORSK

1. Bruk en skrutrekker til å vippe ut låsetappene (A) og (B).
2. Ryggbøylene kan nå fjernes.
3. Bruk en unbrakonøkkel str. 6 til å demontere rygghengslet.
4. Ryggen kan nå skiftes. Føl deg frem til hullene, og bruk en spiss gjenstand til å stikke ut hullene.
5. Monter de 4 skruene i den nye ryggen.
6. Ryggbøylene monteres på rygghengslet.
7. Låsetappene (A) og (B) monteres i omvendt rekkefølge av hvordan de ble demontert.
8. Monter ryggen i holderen.

SVENSKA

1. Använd en skruvmejsel för att vinkla ut låsflikarna (A) och (B).
2. Det går nu att ta bort ryggstödsfästet.
3. Använd en 6 mm insexnyckel för att demontera ryggstödsleden.
4. Ryggstödet kan nu bytas ut. Känn dig fram för att hitta hålen i tyget och använd ett spetsigt föremål för att göra hål i tyget så att hålen blir åtkomliga.
5. Montera de fyra skruvarna i det nya ryggstödet.
6. Ryggstödsfästet monterar i ryggstödsleden.
7. Återmontera låsflikarna (A) och (B) enligt anvisningarna för demonteringen, men i omvänd ordning.
8. Montera ryggstödet i fästet.

ENGLISH

1. Use a screwdriver to tilt and remove the locking pins (A) and (B).
2. The backrest arm can now be removed.
3. Use a size 6 Allen key to remove the back hinge.
4. The back can now be replaced. Find the holes by feeling for them and use a sharp object to push through the holes.
5. Insert the 4 screws in the new back.
6. Mount the backrest arm in the back hinge.
7. Mount the locking pins (A) and (B) in the reverse order in which they were removed.
8. Mount the back in the fixture.