





# Udskiftning af forhjul/ Skifte forhjul/ Byte av framhjul/ Replacing the front wheel - VELA Tango

Forhjul til VELA Tango (inkl. skruer og tandskiver)

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)014915 Forhjul

(A)928127 Kit for VELA Tango 100/200 hjul

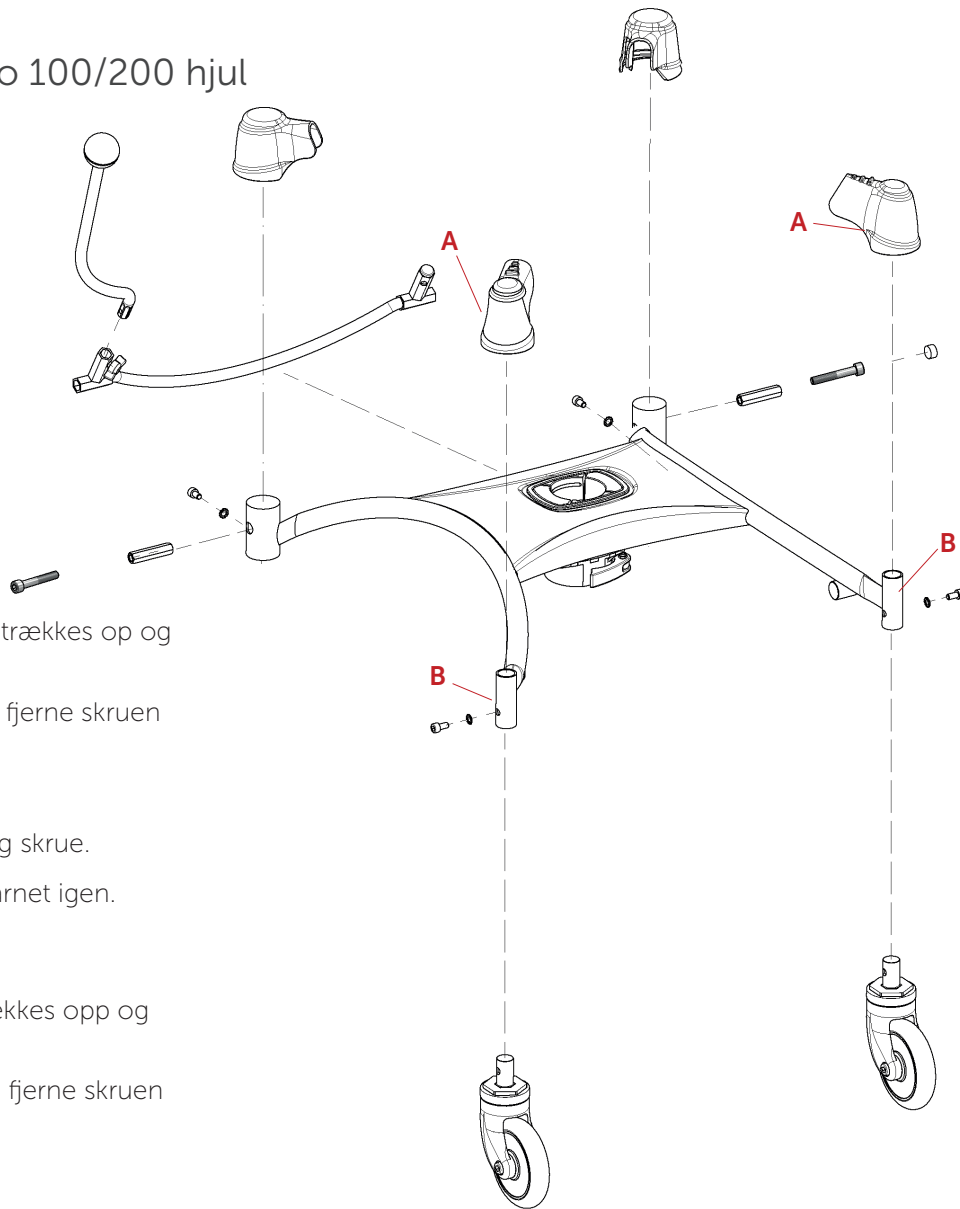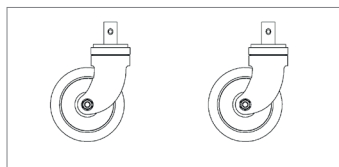

## DANSK

1. Plastikkappen over hjultårnet (A) trækkes op og fjernes.
2. Brug en unbraconøgle str 5 til at fjerne skruen (B), tag skiven af.
3. Hjulet trækkes ud og fjernes.
4. Monter det nye hjul med skive og skrue.
5. Plastikkappen trykkes ned i hjultårnet igen.

## NORSK

1. Plasthetten over hjultårnet (A) trekkes opp og fjernes.
2. Bruk en unbrakonøkkel str. 5 til å fjerne skruen (B), og fjern skiven.
3. Hjulet trekkes ut og fjernes.
4. Monter det nye hjulet med skive og skrue.
5. Plasthetten trykkes ned i hjultårnet igjen.

## SVENSKA

1. Dra upp och ta bort plastkåpan över hjultornet (A).
2. Använd en 5 mm insexnyckel för att ta bort skruven (B), ta bort brickan.
3. Dra ut och ta bort hjulet.
4. Montera det nya hjulet med bricka och skruv.
5. Tryck ned plastkåpan i hjultornet igen.

## ENGLISH

1. Pull the plastic cover up over the wheel casing (A) and remove it.
2. Use a size 5 Allen key to remove the screw (B) and remove the disc.
3. Pull out and remove the wheel.
4. Mount the new wheel with disc and screw.
5. Push the plastic cover down in the wheel cover once again.