



Kropsstøtte/ Kropsstøtte/ Kropsstöd/ Body support - VELA Tango

Montering af kropstøtter

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)101001 Monteringskit for kropstøtter (sæt)

(A)101080 Monteringskit for kropstøtte (enkelt)

(A)927058 Kropstøtte, stor buet pude Ve 9x17 cm

(A)926113 Kropstøtte, stor buet pude Hø 9x17 cm

(A)926114 Kropstøtte, lille buet pude Hø 6x17 cm

(A)927059 Kropstøtte, lille buet pude Ve 6x17 cm

(A)926121 Kropstøtte, lige pude Ve 10x17 cm

(A)926122 Kropstøtte, lige pude Hø 10x17 cm

(A)928080 Kropstøtte ES5, lille buet pude Hø 6x17 cm


(A)928081 Kropstøtte ES5, lille buet pude Ve 6x17 cm

(A)928082 Kropstøtte ES5, stor buet pude Hø 9x17 cm

(A)928083 Kropstøtte ES5, stor buet pude Ve 9x17 cm

(A)928084 Kropstøtte ES5, lige pude Hø 10x17 cm

(A)928085 Kropstøtte ES5, lige pude Ve 10x17 cm

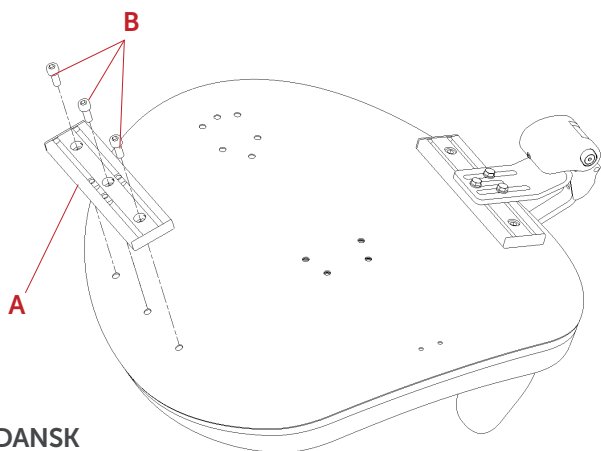


DANSK

1. Skinne (A) til kropstøtte monteres med skruer (B). Føl dig frem til hullerne og brug en spids genstand til at stikke hullerne ud i stoffet.
2. Kropstøtten (C) skrues fast med skiver og bolte (D).
3. Indstil kropstøtten i den ønskede højde og bredde og spænd alle bolte godt.

NORSK

1. Skinne (A) til kropsstøtte monteres med skruer (B). Føl deg frem til hullene, og bruk en spiss gjenstand til å stikke ut hullene i stoffet.
2. Kropsstøtten (C) skrus fast med skiver og bolter (D).
3. Still inn kropsstøtten i ønsket høyde og bredde, og stram alle boltene godt.

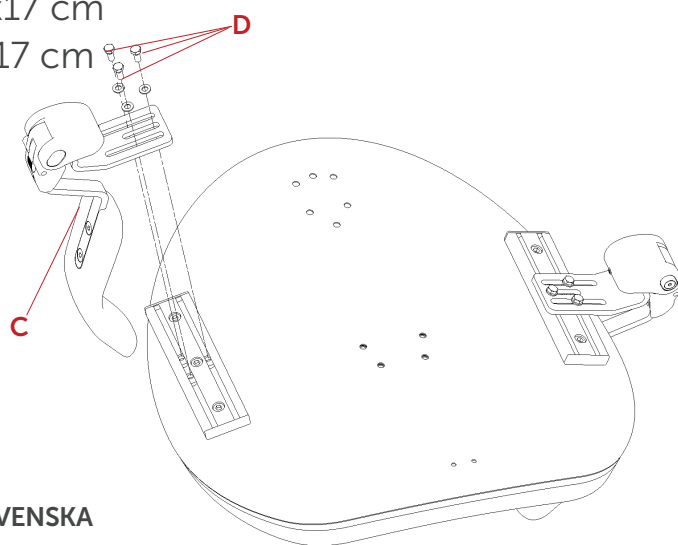

SVENSKA

1. Skenan (A) för kropsstödet monteras med skruvar (B). Känn dig fram för att hitta hålen i tyget och använd ett spetsigt föremål för att göra hål i tyget så att hålen blir åtkomliga.
2. Skruva fast kropsstödet med brickor och skruvar (D).
3. Justera kropsstödet till lämplig höjd och bredd och dra åt alla skruvar ordentligt.

ENGLISH

1. Use screws (B) to mount the body support track (A). Find the holes by feeling for them and use a sharp object to make holes in the fabric.
2. Screw the body support (C) in place with discs and bolts (D).
3. Set the body support to the desired height and width, and tighten up all the bolts.